


# Yealink

## CP Draadloze Expansie Mic

CPW90

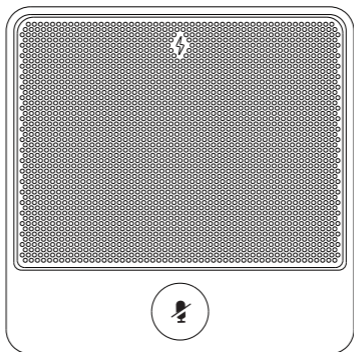

**Quick Start Handleiding**

---

## Inhoud Verpakking

De volgende onderdelen zijn ingesloten in de verpakking. Indien een onderdeel niet aanwezig is, neem dan contact op met uw leverancier.



Draadloos Expansie Micx2



Laadstation





0.3m  
Micro USB Kabel




Quick Start  
Handleiding

## CPW90 Hardware uitleg



## De CPW90 opladen

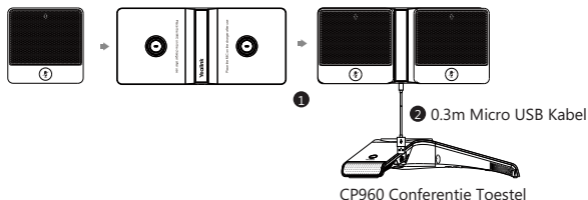

- 1 Plaats de CPW90 op het oplaadstation.
- 2 Sluit op de micro USB poort van het oplaadstation, aan op de USB poort van de CP960 door middel van de 0.3m micro USB kabel.

Tijdens het laden, brandt de accu LED indicator op de CPW90 rood. Als de accu volledig is opgeladen, zal de LED indicator op de CPW90 groen worden.

---

Indien je de CPW90 op de lader plaatst, zal deze automatisch aan gaan.  
Indien je de CPW90 niet op de lader plaatst, druk dan 3 seconden op de mute knop om de CPW90 aan te zetten.


Let op: Indien je de CPW90 voor het eerst gaat gebruiken, laad dan eerst de CPW90 volledig op voor normaal gebruik.  
Indien de CPW90 niet in gebruik is, raden we aan om deze volledig op te laden tot de accu vol is.


## Registreren van de CPW90 op de CP960

Indien de CP960 compleet geleverd is met de CPW90, dan is deze standaard gekoppeld aan elkaar. Dit hoofdstuk kan worden overgeslagen.  
Indien de CPW90 niet is gekoppeld aan de CP960, zal de CPW90 handmatig gekoppeld moeten worden aan de CPW90.

### Het registreren van de CPW90 aan de CP960 conferentie toestel:

1. Voer de volgende stappen uit op de CP960:

Druk op de toets  -> **Draadloos microfoon.**

Druk op de toets  om te zoeken naar een CPW90

2. Zet de CPW90 aan.

De CPW90 gaat automatisch naar de registratie modus. De mute knop op de CPW90 knippert nu oranje.

De CPW90 registreert nu automatisch met de CP960 conferentie toestel.

Indien de registratie is gelukt, zal de LED van de mute knop van de CPW90 uit gaan en de touchscreen van de CP960 conferentie toestel toont op het scherm de informatie van de CPW90: Accu, operatietijd en standby tijd.

Let op: Er kunnen maximaal 2 CPW90 worden aangesloten op de CP960 conferentie toestel.

## LED Uitleg

Er zijn twee LED indicatoren op de CPW90. De indicatoren tonen de status van de CPW90

### Mute indicator LED op de CPW90:

LED Status	Uitleg
Vast groen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Het toestel gaat naar het oproepscherm.</li><li>• Het toestel is in een gesprek.</li></ul>
Knipperd langzaam rood	Er is een inkomende oproep
Vast rood	De CPW90 is ge-mute
Knipperend snel geel	De CPW90 is in de registratei modus
Langzaam knipperend geel	<ul style="list-style-type: none"><li>• De CPW90 is geregistreerd met de CP960, maar de CPW90 is buiten bereik.</li><li>• De CPW90 is geregistreerd met de CP960, maar de CPW90 is uitgeschakeld.</li></ul>
Knipperd groen en rood	Het toestel is op zoek naar de CPW90 waarmee deze is geregistreerd.
Uit	De CPW90 is in de rustmodus

### Batterij indicator LED op de CPW90:

LED Status	Uitleg
Voor 1 seconde vast groen en daarna uit	De CPW90 staat nu aan.
Voor 3 seconde vast groen en daarna uit	De CPW90 is nu in de rustmodus.
Vast groen	De CPW90 is volledig opgeladen.
Vast rood	De CPW90 wordt opgeladen
Knipperd snel 3x rood en gaat daarna uit	De batterij is niet sterk genoeg om gebruik te kunnen maken van de CPW90.


LED Status	Uitleg
Knipperd langzaam rood	De batterij capaciteit is minder dan 10%.
Uit	Als je tikt op de mute knop en de batterij LED indicator op de CPW90 blijft uit, betekent dat de CPW90 uitgeschakeld is.

## Positie bepalen van de CPW90

De CPW90 is een draadloze expansie microfoon welke werkt als een uitbreiding van de microfoon van de CP960 conferentie toestel. Het pakt 360-graden audio op met een radius van 3 meters. De CPW90 heeft rubberen pads aan de onderkant om schuiven te voorkomen. De CPW90 kan op de de conferentie tafel worden geplaatst.

Tips voor de optimale geluidskwaliteit:

- Plaats de CPW90 maximaal op een afstand van 20 meter af van de CP960 conferentie toestel, zonder obstacles.
- Plaats de CPW90 op een stabiele ondergrond en vermijd obstakels om ervoor te zorgen dat het geluid goed wordt opgepakt.

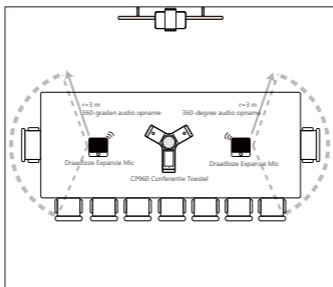

## Mute in- en uitschakelen op de CPW90


Als de CPW90 wordt gebruikt als een expansie microfoon van de CP960 conferentie toestel of de CP960 conferentie toestel zit in een gesprek, tik dan op de mute knop op de CPW90 om mute in- of uit te schakelen van de CPW90.

## Vaak gestelde vragen (F.A.Q.)

### 1. Hoe schakel je de CPW960 uit?

Druk lang op de mute knop op de CPW90, tot de batterij indicator LED van de CPW90 voor 3 seconds rood is en gaat vervolgens uit.



### 2. Het vinden van de gekoppelde CPW90 aan de CP960.

- 1) Druk op de toets  -> **Draadloze Microfoon**.
- 2) Selecteer de gewenste Mic, en druk op de toets **Vind**.  
De mute indicator LED op de CPW90 knipperd nu rood en groen.

### 3. De CPW90 op een andere CP960 conferentie toestel registreren.

De CPW90 kan enkel op één CP960 worden geregistreerd. Indien je de CPW90 op een andere CP960 conferentie toestel registreerd, zal de CPW90 automatisch van de andere CP960 worden gedeactiveerd.

#### De CPW90 op een andere CP960 registreren:


- 1) Volg de volgende stappen op een andere CP960 conferentie toestel:  
Druk op de toets  -> **Draadloze Microfoon**.  
Druk op de toets  om naar een CPW90 te zoeken.
- 2) Plaats de CPW90 op het laadstation en zorg ervoor dat ze opladen.
- 3) Druk 5 seconden lang op de mute knop van de CPW90.  
De CPW90 gaat naar de registratie modus. De mute indicator LED van de CPW90 knippert snel geel.  
De CPW90 registreerd nu automatisch met de nieuwe CP960 conferentie toestel en is automatisch van de vorige CP960 gedactiveerd.

### 4. Wat is de ruststand?

Als de registratie van de CPW90 op de CP960 conferentie toestel is gelukt, gaat de CPW90 naar de ruststand.

In de ruststand, druk op de mute knop van de CPW90, de batterij indicator LED van de CPW90 brand nu 3 seconden groen en gaat vervolgens uit.

### 5. De CPW90 deactiveren van de CP960 conferentie toestel?

- 1) Druk op de toets  -> **Draadloze Microfoon**.
- 2) Selecteer de gewenste mic, druk nu op **Detail**.
- 3) Druk **ontkoppel** om de CPW90 te ontkoppelen.



## Over Yealink

Yealink is opgericht in 2001, wereldwijd de nr 2 SIP telefoon provider en een toonaangevende provider van VoIP telefoons en IP communicatie oplossingen. Yealink heeft zich voor meer dan een decennium gefocust op VoIP producten gekenmerkt door betrouwbare kwaliteit, eenvoudige implementatie en betaalbare prijzen. Vandaag vertrouwen klanten uit meer dan 140 landen op Yealink als de ruggengraat van een wereldwijde samenwerking om de waarde van netwerkcommunicaties uit te dragen.

