


Yealink

IP DECT Toestel W56P & W56H

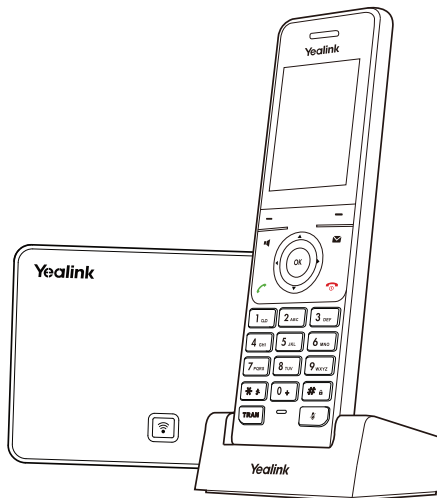

Quick Start Handleiding

Inhoud Verpakking


De volgende onderdelen zijn ingesloten in de verpakking (W56P). Indien een onderdeel niet aanwezig is, neem dan contact op met uw leverancier.




W56H Handset



Basisstation
W52P/W56P




USB Lader



Twee Voedingsadapters



Riem Clip



Ethernet Kabel



Oplaadbare Accu




Quick Start Handleiding

Let op: Yealink W56P IP DECT phone consists of one Base for W52P/W56P and one W56H handset.

De volgende onderdelen zijn ingesloten in de W56H verpakking:



W56H Handset



USB Lader



Voedingsadapter




Riem Clip



Oplaadbare Accu

Let op: We adviseren enkel gebruik te maken van officiële Yealink accessoires. Het gebruik van niet officiële Yealink accessoires, kan leiden tot ernstige gevolgen,

De volgende accessoire is optioneel verkrijgbaar:




W56P Handset bescherm hoes

Let op: Deze dient u separaat aan te schaffen.


Het DECT toestel aansluiten

1. Sluit de ethernet kabel en de voedingsadapter aan zoals hieronder staat afgebeeld:

a. Voedingsdapter optie

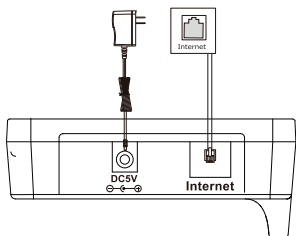


b. PoE (Power over Ethernet) optie

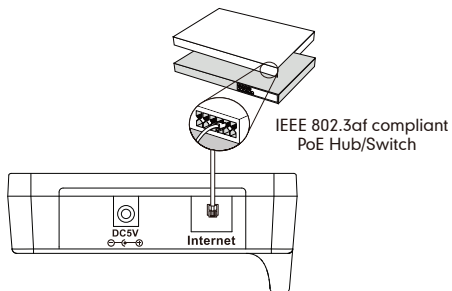


Let op: Indien er gebruik wordt gemaakt van (PoE), hoeft u de voedingsadapter niet aan te sluiten. Zorg ervoor dat de hub/switch PoE-compliant is. Het basisstation zal altijd met de originele voedingadapter worden gevoed (5V/600mA). Gebruik van de niet originele voedingsadapter kan leiden tot schade aan het basisstation.

2. Plaats de accu in de handset zoals afgebeeld:

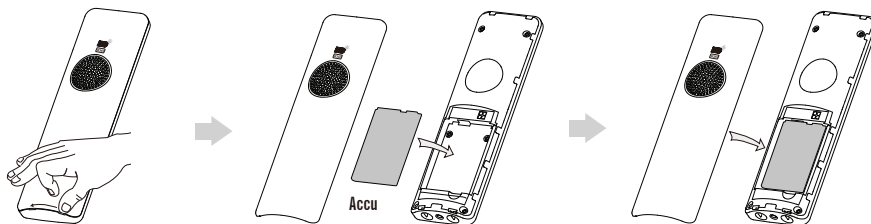


3. Plaats het toestel op het oplaadstation en sluit de adapter aan zoals afgebeeld:

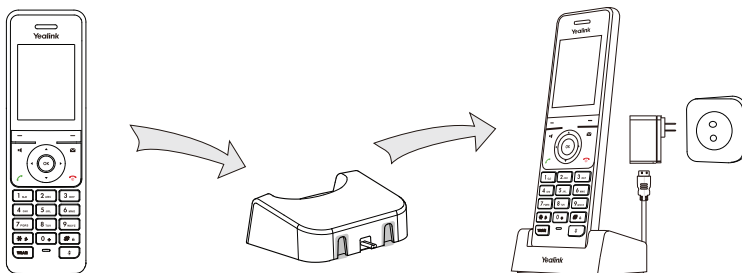


Let op: De status van het laden van de handset wordt rechtsboven in het display getoond.

4. (Optioneel) Bevestig de lader aan de muur, zoals afgebeeld:

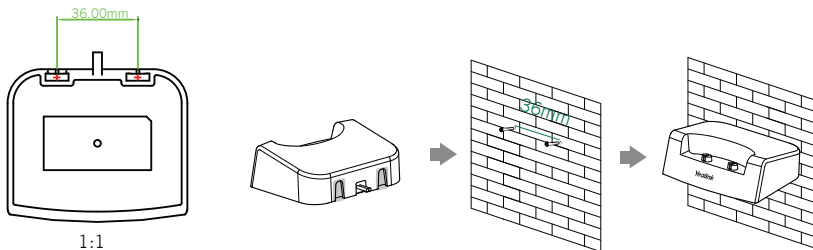


5. Sluit de riemclip aan, zoals afgebeeld:

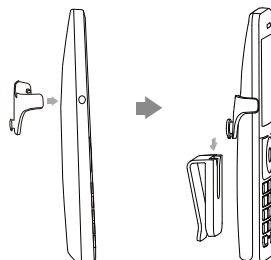

Uw telefoon instellen:

Shortcuts

Met de shortcuts heeft u snel toegang tot bepaalde functionaliteiten zonder dat u het hele menu hoeft door te lopen. De volgende vooraf ingestelde functionaliteiten zijn beschikbaar:

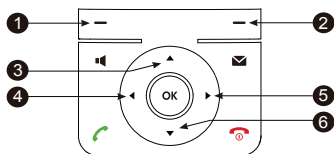

- ❶ Druk op de linker functietoets voor het logboek
- ❷ Druk op de rechter functietoets voor de lijn status.
- ❸ Toets ▲ om een interne oproep te starten.
- ❹ Toets ◀ om de beltoon luider te maken.
- ❺ Toets ▶ om de beltoon zachter te maken.
- ❻ Toets ▼ om naar de telefoonboek te gaan.

Invoeren en aanpassen van gegevens:

- Toets **#** om te wisselen van input modes, of enkel invoeren van “#”.
- Toets ***** om speciale tekens in te voeren, of enkel invoeren van “*”.
- Toets een nummer toets meerdere tot u de gewenste ingave heeft.
- Druk op de toets **Verw.** om de ingetoeetste ingave te verwijderen.
- Druk op de toets **Opsl.** om te accepteren of **⓪** om te annuleren.

Handset Registratie

Er kunnen maximaal 5 handsets worden aangemeld op één basisstation. Elke handset kan geregistreerd worden op vier verschillende basisstations.

1. Voor het handmatig instellen van de handsets kunt u de volgende stappen nemen:

- Als het LCD scherm op de handset toont “Zoekt basis”, houd dan de toets **☎** op het basisstation ingedrukt tot de registratie LED knippert. Druk op de toets **OK** naar het menu te gaan, kies dan **Instellingen->Aanmelden->Handset aanmelden** om de handset aan te melden.
- Als het LCD scherm op de handset toont “Druk 2 seconden op basis toets, druk dan OK”, houd dan de toets **☎** op het basisstation ingedrukt tot de registratie LED langzaam knippert. Druk op de toets **OK** op de handset.

2. Selecteer de gewenste basisstation en druk op de toets **OK**. De handset gaat op zoek naar de basisstation.
3. Druk op de toets **OK** nadat de basisstation succesvol is gevonden.
4. Voer de PIN van het basisstation (standaard: 0000), en druk op de toets **OK** om de registratie af te ronden.

Let op: Als de registratie succesvol is, staat er op het display "Handset geregistreerd". Als de registratie niet is gelukt, staat er op de handset "Opzoek naar Basisstations", controleer of het basisstation aan staat

Netwerk Instellen

De netwerkinstellingen van het basisstation kan op de volgende manieren worden ingesteld:

DHCP: Standaard, het toestel probeert een DHCP server te benaderen in het netwerk voor verkrijgen van de juiste netwerk instellingen, b.v. IP adres, subnet mask, gateway adres en DNS adres.

Statisch IP Adres: Als het toestel geen contact kan maken met de DHCP server, dan dient het IP-adres, subnet mask, gateway adres, primaire DNS-adres en secundaire DNS-adres handmatig te worden ingesteld.

Handmatig instellen van de netwerk parameters van het basisstation:


1. Druk op de toets **OK** om naar het hoofdmenu te gaan, kies **Instellingen** -> **Systeem** -> **Netwerk**.
2. Voer het wachtwoord in (standaard: 0000), en druk dan op de toets **OK**.
3. Selecteer het gewenste IP Adres.
4. Voer de gewenste wijzigingen door.
5. Druk op de toets **Bewaar** om de instellingen te bewaren.

Let op: Verkeerde netwerk instellingen kunnen resulteren tot geen toegang tot het toestel en kan invloed hebben op de prestaties van het netwerk. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie.

Basis gebruik

Handset aan- en uitschakelen



Om de handset in te schakelen, voer een van de volgende handelingen uit:

- Druk op de toets  , het LCD display gaat aan.
- Plaats de handset op het oplaadstation, de handset gaat automatisch aan.

Om de handset uit te schakelen:

Druk lang op de toets  om de handset uit te schakelen.

Toetsblokkering in- of uitschakelen

- Druk lang op de toets  om de toetsblokkering in te schakelen.
- Druk lang op de toets  om de toetsblokkering uit te schakelen.

Oproepsignaal tijdelijk uitschakelen

- Druk lang op de toets  om het oproepsignaal tijdelijk uit te schakelen
- Druk lang op de toets  om het oproepsignaal in te schakelen

Handset instellingen

Handset Naam

Naam van de handset instellen:

1. Druk op de toets **OK** om naar het menu te gaan, selecteer **Instellingen**->**Handset Naam**.
2. Geef de handset een nieuwe naam.
3. Druk op de toets **Ok** om de instellingen te bewaren.

Volume instellen

- Druk op de toets ◀ of ▶ tijdens het gesprek om het spreekvolume aan te passen.
- Druk op de toets ◀ of ▶ in de ruststand om het volume van het oproepsignaal aan te passen.

Oproepmelodie

1. Druk op de toets **OK** om naar het hoofdmenu te gaan, selecteer **Instellingen->Audio->Oproepmelodie->Melodieën**.
2. Druk op de toets **▲** of **▼** en selecteer het gewenste account.
3. Druk op de toets **◀** of **▶** en selecteer de gewenste oproepmelodie.
4. Druk op de toets **Bewaar** om de instellingen te bewaren.

Telefoonboek

Contactpersonen toevoegen:

1. Druk op de toets **OK** om naar het hoofdmenu te gaan en selecteer **lijst**.
2. Kies tussen Local directory (toestel) of Network directory en druk enter.
3. Druk op de toets **Opties**, en selecteer **Nieuw Contact**.
4. Voer de gewenste gegevens in bij **Naam**, **Nummer** en **Mobiel**.
5. Druk op de toets **Bewaar** om de contact gegevens op te slaan.

Een contactpersoon aanpassen:

1. Druk op de toets **OK** om naar het hoofdmenu te gaan en selecteer **lijst**.
2. Kies tussen Local directory (toestel) of Network directory en druk enter.
3. Druk op de toets **▲** of **▼** en ga naar de gewenste contactpersoon.
4. Druk op de toets **Opties**, en selecteer **Wijzig**.
5. Wijzig de gewenste gegevens in bij **Naam**, **Nummer** en **Mobiel**.
6. Druk op de toets **Bewaar** om de contact gegevens op te slaan.

Een contact persoon verwijderen:

1. Druk op de toets **OK** om naar het hoofdmenu te gaan en selecteer **Lijst**.
2. Kies tussen Local directory (toestel) of Network directory en druk enter.
3. Druk op de toets **▲** of **▼** en ga naar de gewenste contactpersoon.
3. Druk op de toets **Opties** en druk op **Wis** om de contactpersoon te wissen.

Sneltoets instellen:


1. Druk op de toets **OK** om naar het hoofdmenu te gaan, selecteer **Instellingen->Telefonie ->Snelkiezen**.
2. Druk op de toets **▲** of **▼** om naar de gewenste sneltoets te gaan en druk op de toets **Toewijz**.
3. Druk op de toets **▲** of **▼** de gewenste contact te selecteren en druk op de toets **OK**.
Indien er een vast- en mobiele nummer aanwezig is, gebruik de toets **▲** of **▼** om het gewenste nummer te selecteren en druk op de toets **OK**.

Basis functies

Een oproep plaatsen

Direct een oproep starten:

1. U kunt het volgende doen:





- Voer het telefoonnummer in vanuit de standby stand.
- Druk op  om naar het kiesscherf te gaan.
Voer het gewenste telefoonnummer in door middel van de keypad.





Indien er meerdere accounts zijn gekoppeld aan de handset, druk dan op de toets **Account** en kies het gewenste account. Als u geen keuze hierin maakt, zal er automatische gebruik worden gemaakt van het standaard account.

2. Druk,   of  om uit te bellen.

Een oproep starten vanuit de telefoonboek:





1. Druk op de toets  als de handset in de ruststand is.

2. Druk op de toets  of  om de gewenste contactpersoon te selecteren en druk op  of , het toestel zal nu uitbellen.

Indien er een vast- en mobiele nummer aanwezig is, gebruik  of  om het gewenste nummer te selecteren en druk op  of , het toestel zal nu uitbellen.





Een oproep starten vanuit het logboek:

1. Druk op de toets **logboek** en selecteer de gewenste lijst.

2. Druk op de toets  of  om het gewenste nummer te selecteren en druk op  of , het toestel zal nu uitbellen.

Een recent gekozen nummer opnieuw kiezen:

1. Druk op de toets  of  als de handset in de ruststand is.

2. Druk op de toets  of  om het gewenste nummer te selecteren en druk op  of , het toestel zal nu uitbellen.

Een oproep starten met de snelkies toetsen:

Druk lang op een snelkies toets [2-9] om het nummer te kiezen dat aan toets is toegewezen.

Inkomende oproep beantwoorden

Een inkomende oproep kan worden beantwoord op de volgende manieren:



- Druk op de toets **Opnemen**.
- Druk op de toets .
- Druk op de toets .
- Druk op de toets .

Let op: Een oproep kan worden afgewezen door op de toets **Stil** te drukken of door op de toets  te drukken.

Gesprek beëindigen:

- Druk op de toets .

Mute in- en uitschakelen:

- Druk op de toets  tijdens het gesprek om de microfoon tijdelijk uit te schakelen.
- Druk op de toets  tijdens het gesprek om de microfoon weer in te schakelen.

Wachtstand

Een gesprek in de wacht zetten:

Druk op de toets **Optie** tijdens het gesprek en selecteer **Wacht**.

Om het gesprek uit de wachtstand te halen:

- Indien er één gesprek actief is, druk op de toets **Terug** soft key.
- Indien er twee gesprekken in de wacht staan, druk op de toets **Terug** om het huidige gesprek te vervolgen, druk op **Makelen** om tussen de twee gesprekken te schakelen.

Doorverbinden:

Een gesprek kan op de volgende manieren worden doorverbonden:

Onaangekondigd doorverbinden:

1. Druk op de toets **Optie** tijdens het gesprek en kies **Doorverbinden**.

2. Voer het nummer in aan wie u het gesprek wil doorverbinden.
3. Druk op de toets **Doorver**.

Semi-Aangekondigd doorverbinden

1. Druk op de toets **Optie** tijdens het gesprek en kies **Doorverbinden**.
2. Voer het nummer in aan wie u het gesprek wil doorverbinden.
3. Druk op de toets  ,  of  om uit te bellen.
4. Druk op de toets **Doorver**, zodra de overgangston hoorbaar is.

Aangekondigd doorverbinden

1. Druk op de toets **Optie** tijdens het gesprek en kies **Doorverbinden**.
2. Voer het nummer in aan wie u het gesprek wil doorverbinden.
3. Druk op de toets  ,  of  om uit te bellen.
4. Druk op de toets **Doorver**, nadat het gesprek is aangekondigd.

Omleiden/Doorschakelen

Inkomende oproep omleiden/doorschakelen:

1. Druk vanuit de ruststand op de toets **OK**, selecteer **Gesprek opties->Doorschakelen**.
2. Druk op de toets  of  om het gewenste account te selecteren. Druk op de toets **OK**.
3. Druk op de toets  of  om de gewenste omleiding te selecteren en druk op de toets **OK**.
Altijd---Inkomende oproepen zullen direct worden omgeleid.
Bezet---Inkomende oproepen zullen worden omgeleid als de lijn bezet is.
Geen antwoord---Inkomende oproepen zullen worden omgeleid nadat de ingestelde vertragingstijd is verstreken.
4. Selecteer **Ingeschakeld** in het **Status** veld.
5. Voer het nummer in waar de gesprekken naar doorgeschakeld moeten worden bij **Bestemming**.
Bij **Geen Antwoord**, druk  of  om een wachttijd in te stellen voordat het gesprek wordt doorgestuurd.
6. Druk op de toets **Bewaar** om de instellingen te bewaren.



Yealink Declaration of Conformity

Date of Issue: 2016-04-20

We: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD,

Address: 309, 3th Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China

Declare that the product:

Type: IP DECT Phone Model: W56P & W56H **(A)**

Meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive:

Directive: R&TTE 1999/5/EC ; **(B)**

Conformity The product complies with the following standards:

Safety: - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013

SAR: - EN 62479:2010

EMC: - ETSI EN 301489-1 V1.9.2 **(C)**

- ETSI EN 301489-6 V1.4.1

Radio: - ETSI EN 301406 V2.1.1

NAME: Stone Lu

TITLE: Vice President

DATE: 2016-04-20



CE mark is permitted only after all applicable requirements are met in accordance with the European Union Rules, including the manufacturer's issuance of a "Declaration of Conformity." Additional guidelines can be found at: R&TTE Directive website: <http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/guide7.htm>. This attestation is specific to the standard(s) stated above and compliance with additional standards and/or directives may be required. This certification is only valid for the equipment and configuration described, in conjunction with the test data detailed above.

German:

Das oben beschriebene Objekt (A) entspricht den Anforderungen der nachfolgend aufgeführten EU Vorgaben (B) und den Harmonisierten Normen (C)

French:

L'objet de la déclaration décrite ci-dessus (A) est conforme aux conditions stipulées dans les législations de l'Union européenne énoncées ci-après (B) et aux normes harmonisées (C)

Nederlands:

Het product van de verklaring zoals hierboven beschreven (A) is conform de vereisten van onderstaande EU-wetgeving (B) en geharmoniseerde normen (C)

Over Yealink

Yealink is opgericht in 2001, wereldwijd de nr 2 SIP telefoon provider en een toonaangevende provider van VoIP telefoons en IP communicatie oplossingen. Yealink heeft zich voor meer dan een decennium gefocust op VoIP producten gekenmerkt door betrouwbare kwaliteit, eenvoudige implementatie en betaalbare prijzen. Vandaag vertrouwen klanten uit meer dan 140 landen op Yealink als de ruggengraat van een wereldwijde samenwerking om de waarde van netwerkcommunicaties uit te dragen.

Meer over Yealink

Sinds 2001 is Yealink bezig met de ontwikkeling van state-of-the art, high tech VoIP communicatie apparatuur, zoals IP video telefoons, IP telefoons en USB telefoons. Met een wereldwijde markt in meer dan 140 landen heeft het bedrijf een eerste klas internationaal servicenetwerk opgericht.

Onze prioriteiten zijn kwaliteit, functionaliteit, gebruikersgemak, klantondersteuning, en competitieve prijzen. Om ook in de toekomst met nieuwe oplossingen te komen in een snel ontwikkelende sector, is Yealink's grote, getalenteerde en zeer ervaren VoIP R&D team totaal gecommitteerd te streven naar uitmuntendheid.

Tot op heden hebben we meer dan 80 interoperabiliteit testen gedaan en zijn we gecertificeerd voor de leidende VoIP systemen en platforms. Yealink werkt nauw samen met bedrijven als T-Mobile, Telefonica, KPN, Proximus, Voiceworks, RoutIT en andere toonaangevende spelers binnen de telecommunicatie.

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web: www.yealink.com

Addr: 309, 3th Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli
District, Xiamen City, Fujian, P.R. China

Copyright©2016Yealink Inc.All right reserved.

