


UH35 Mono & UH35 Dual USB bedrade headset




1 Inhoud

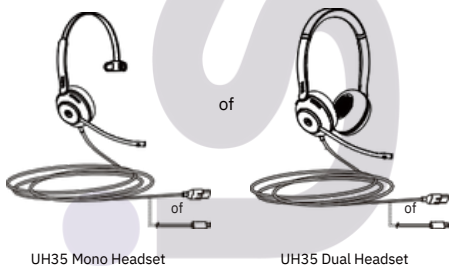


Opmerking: We raden je aan de meegeleverde accessoires te gebruiken. Andere accessoires kunnen compatibiliteitsproblemen veroorzaken waardoor ze niet goed werken.

2 Aansluiting


Sluit de headset aan op een USB-A of USB-C poort op je computer of bureautelefoon, afhankelijk van de USB-variant van de headset.

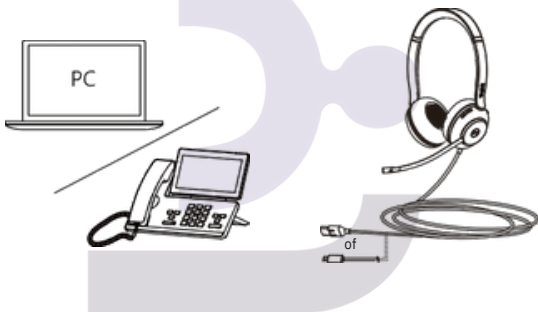

3 De headset dragen

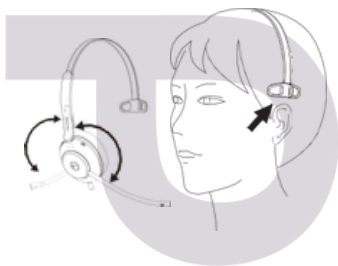

4 Overzicht

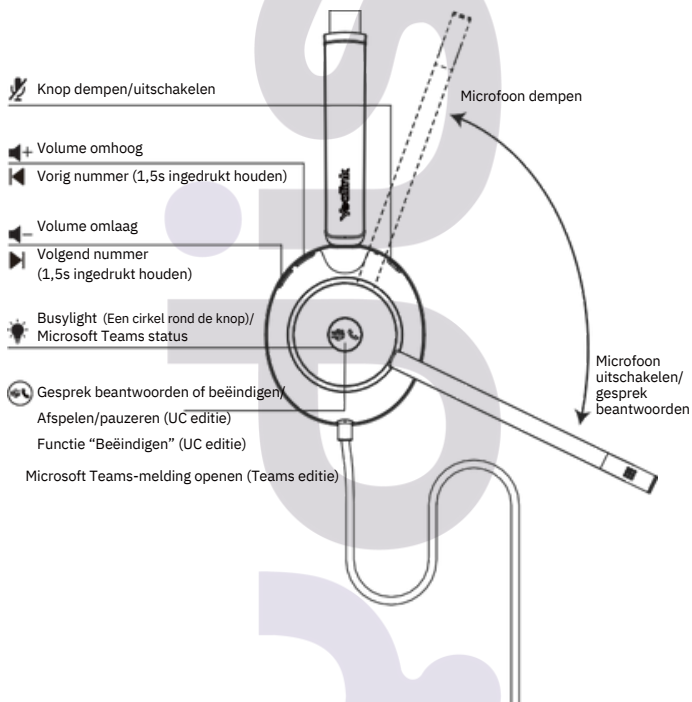


* U moet naar de Yealink USB Connect-toepassing gaan om deze functie in te schakelen.

- Klik op Apparaatinstellingen > Geavanceerde instellingen > Platform om UC te selecteren.

-Klik op de MFB-knop om de functie "beëindigen" te selecteren.

5 Gesprekken & muziek



UC-editie

Eenmaal drukken

- De muziek afspelen/pauzeren
- Een gesprek beantwoorden/beëindigen
- Het huidige gesprek beëindigen en een inkomend gesprek beantwoorden

Tweemaal drukken

- Een gesprek weigeren/het inkomende gesprek weigeren tijdens een gesprek
- Opnieuw kiezen

1,5 sec. vasthouden

- Het huidige gesprek in de wacht zetten en een inkomend gesprek beantwoorden
- Schakelen tussen gesprek in wachtstand en actief gesprek



Teams Editie

Eenmaal drukken


- Gesprek beantwoorden/beëindigen
- Het huidige gesprek beëindigen en een inkomend gesprek beantwoorden
- Roep de Teams-client op

Tweemaal drukken

- Een gesprek weigeren/een inkomend gesprek weigeren tijdens een gesprek
- Opnieuw kiezen

1,5 sec. vasthouden

- Afwijzen / Steek hand op tijdens de vergadering
- Cortana activeren (ondersteuning van Microsoft vereist)



Druk eenmaal op de knop 'Mute'


U kunt ook de microfoonarm omhoog/omlaag bewegen.

- De microfoon dempen/uitschakelen

Opmerking: voordat je de Teams-functies gebruikt, moet je de Microsoft Teams-client op je pc installeren.

6 Oorkussens vervangen


Lijn het nieuwe kussentje uit met de juiste plek op de headset en druk stevig aan.

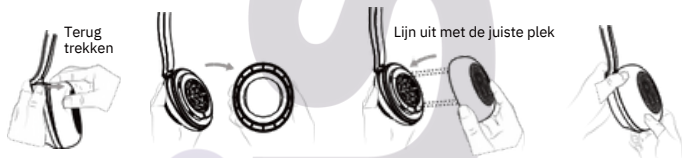

Opmerking: de verwisselbare oorkussentjes moeten apart worden aangeschaft.

Software

U kunt uw Yealink headsets bijwerken of beheren via Yealink USB Connect.

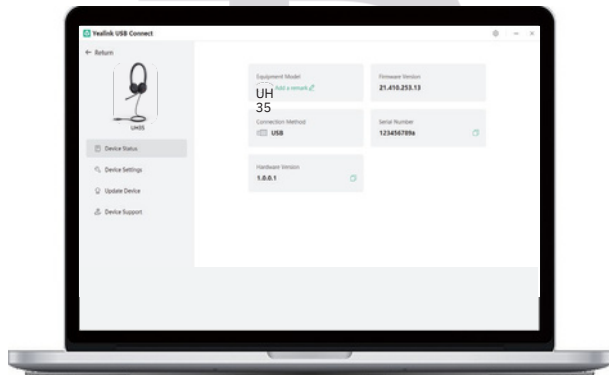

Download van de Yealink-website <https://www.yealink.com/product/yuc>.

Opmerking: Het moet gebruikt worden met Yealink USB Connect versie 0.36.x.x of hoger.

Regelgeving

Omgevingstemperaturen

- Bedrijfstemperatuur: +14 tot 113°F (-10 tot 45°C)
- Relatieve vochtigheid: 5% tot 90%, niet-condenserend
- Opslagtemperatuur: -30 tot +70°C (-22 tot +158°F)

Garantie

Onze productgarantie is alleen beperkt tot het apparaat zelf, bij normaal gebruik in overeenstemming met de bedieningsinstructies en de systeemomgeving. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van dit product, of voor een claim van een derde partij. Wij zijn niet aansprakelijk voor problemen met Yealink-toestellen die voortvloeien uit het gebruik van dit product; wij zijn niet aansprakelijk voor financiële schade, gederfde winst, claims van derden, enz. die voortvloeien uit het gebruik van dit product.

Uitleg van de symbolen

- DC-symbool

⎓ is het symbool voor gelijkspanning.

- WEEE-waarschuwingssymbool



Om mogelijke effecten op het milieu en de volksgezondheid als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te voorkomen, dienen eindgebruikers van elektrische en elektronische apparatuur de betekenis van het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak te begrijpen. Gooi AEEA niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval en deze AEEA gescheiden moeten inzamelen.

Richtlijn beperking gevaarlijke stoffen (RoHS)

Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de RoHS-richtlijn van de EU. Verklaringen van overeenstemming kunnen worden verkregen door contact op te nemen met support@yealink.com.

Veiligheidsinstructies

Bewaar deze instructies. Lees deze veiligheidsinstructies voor gebruik!



Algemene vereisten

- Lees voordat u het apparaat installeert en gebruikt de veiligheidsinstructies zorgvuldig door en let op de situatie tijdens het gebruik.
- Houd het apparaat tijdens opslag, transport en gebruik altijd droog en schoon en voorkom botsingen en neerstorten.
- Probeer het apparaat niet te demonteren. Neem in geval van afwijkingen contact op met het aangewezen onderhoudscentrum voor reparatie.
- Raadpleeg de relevante wetten en statuten tijdens het gebruik van het apparaat. Respecteer de wettelijke rechten van anderen.



Milieuvereisten

- Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat installeert en gebruikt en houd rekening met de situatie tijdens het gebruik.
- Houd het apparaat tijdens opslag, transport en gebruik altijd droog en schoon en vermijd botsingen en neerstorten.
- Probeer het apparaat niet zelf te demonteren. Neem in geval van afwijkingen contact op met het aangewezen onderhoudscentrum voor reparatie.
- Raadpleeg de relevante wetten en statuten tijdens het gebruik van het apparaat. Respecteer ook de wettelijke rechten van anderen. worden gerespecteerd.

Operationele vereisten

- Laat een kind het apparaat niet bedienen zonder begeleiding.
- Laat een kind niet spelen met het apparaat of een accessoire in geval van per ongeluk inslikken.
- Gebruik alleen de accessoires die door de fabrikant zijn geleverd of goedgekeurd.
- De voeding van het apparaat moet voldoen aan de vereisten van de ingangsspanning van het apparaat. Gebruik alleen het meegeleverde stopcontact met overspanningsbeveiliging.
- Zorg ervoor dat uw handen volledig droog zijn voordat u een kabel aansluit of loskoppelt.
- Mors geen vloeistof op het product en gebruik het apparaat niet in de buurt van water, bijvoorbeeld bij een badkuip, wasbak, aanrecht, natte kelder of bij een zwembad.
- Breek het apparaat niet tijdens onweer en haal de stekker uit het stopcontact. Trek de stekker uit het stopcontact en het getwiste ADSL-paar (Asymmetric Digital Subscriber Line) (de radiofrequentiekabel) om blikseminslag te voorkomen.
- Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact en trek de stekker uit het stopcontact.
- Als er rook uit het apparaat komt of een abnormaal geluid of een abnormale geur, haal dan de stekker uit het stopcontact en trek de stekker uit het stopcontact.
- de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.
- Neem contact op met het opgegeven onderhoudscentrum voor reparatie.
- Steek geen voorwerpen in de apparatuursleuven die geen deel uitmaken van het product of het hulpproduct.
- Voordat u een kabel aansluit, sluit u eerst de aardkabel van het apparaat aan. Koppel de aardingskabel niet los voordat u alle andere kabels hebt losgekoppeld.

Batterijvereisten

- Dompel de batterij niet onder in water, omdat dit kortsluiting kan veroorzaken en de batterij kan beschadigen.
- Stel de batterij niet bloot aan open vuur en laat de batterij niet achter op een plaats waar deze kan worden blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, waardoor de batterij kan exploderen. blootgesteld kan worden aan extreem hoge temperaturen, waardoor de batterij kan exploderen.
- Zet de handset uit voordat je de batterij verwijdert.
- Probeer de batterij niet te gebruiken voor de voeding van een ander apparaat dan deze handset.
- Open of beschadig de batterij niet, de vrijgekomen elektrolyt is bijtend en kan uw ogen of huid beschadigen.
- Gebruik alleen de oplaadbare batterij die bij de handset wordt geleverd of oplaadbare batterijen die uitdrukkelijk worden aanbevolen door Yealink.
- Defecte of lege batterijen mogen nooit weggegooid worden als huishoudelijk afval. Lever oude batterijen in bij de batterijleverancier, een erkende batterijdealer of een aangewezen inzamelingsfaciliteit

Schoonmaakvereisten

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Gebruik een zachte, droge en antistatische doek om het apparaat schoon te maken.
- Houd de stekker schoon en droog.

Problemen oplossen

Het toestel kan geen stroom leveren aan het Yealink-toestel. Er is een slechte verbinding met de stekker.

1. Maak de stekker schoon met een droge doek.
2. Sluit het aan op een ander stopcontact.

De gebruiksomgeving ligt het bedrijfstemperatuurbereik.

1. Gebruik in het bedrijfstemperatuurbereik.

De kabel tussen het toestel en het Yealink-apparaat is niet correct aangesloten.

1. Sluit de kabel correct aan.

U kunt de kabel niet goed aansluiten.

1. Mogelijk heeft u een verkeerd Yealink-apparaat aangesloten.
2. Gebruik de juiste voeding.

Er kan stof e.d. in de poort zitten.

1. Maak de poort schoon.

Neem contact op met uw dealer of erkend servicecentrum voor verdere vragen.

FCC VOORZICHTIG:

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

ISED WAARSCHUWING:

Dit apparaat voldoet aan de licentievrije RSS-norm(en) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Contactgegevens

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO, LTD.

309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City,
Fujian, P.R.C YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Strawinskylaan 3127, Atriumgebouw, 8e verdieping, 1077ZX Amsterdam, Nederland

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO, LTD.


999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA,
30309, VS Made in China

Opmerking: UH35 ondersteunt Yealink T27G/T4xS/T4xU/T53/T5xW/T58/VP59 via de USB-verbinding. Voor een betere ervaring de telefoonfirmware v86 (xx.86.x.xx) of hoger aanbevelen. Meer informatie kunt u vinden in de "Yealink Headset Compatibility Guide" van de Yealink support website.

Technische ondersteuning

Yealink (Stock Code: 300628) is een wereldwijd toonaangevende leverancier van Unified Communication & Collabora- tion-oplossingen gespecialiseerd in videoconferencing, spraakcommunicatie en samenwerking, aan het helpen van elke persoon en organisatie om de kracht van "Eenvoudige samenwerking, hoge productiviteit" te omarmen.

Met de beste kwaliteit, innovatieve technologie en gebruiksvriendelijke ervaringen is Yealink een van beste aanbieders in meer dan 140 landen en regio's, staat het op nummer 1 in het wereldwijde marktaandeel van IP-telefoons en is het de Top 5 leider in de markt voor videoconferenties (Frost & Sullivan, 2021).

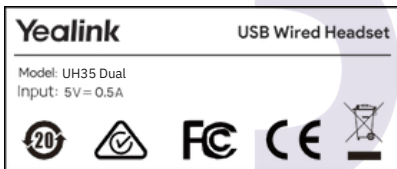

430104002559

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO, LTD.
Web: www.yealink.com
Copyright©2024 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO, LTD. Alle rechten voorbehouden.