


Yealink

Certified for
Microsoft Teams

WH63

Draadloze DECT-headset

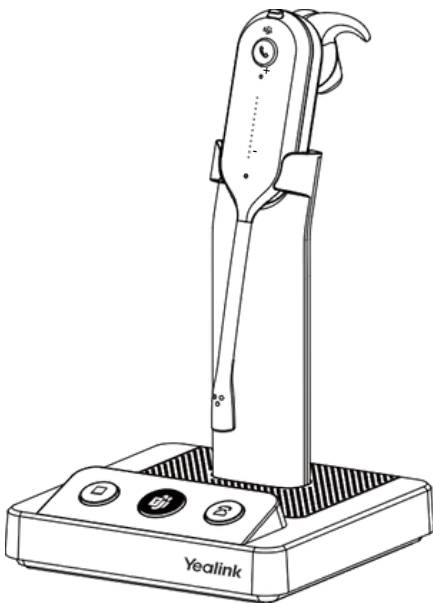

Handleiding
V1.6

* De afbeeldingen in deze handleiding zijn gebaseerd de Teams-versie.

Uitstekende werkpartner voor telefoon- en UC-communicatie

De Yealink WH63 is een nieuwe convertible draadloze DECT-headset op instapniveau. Werkt naadloos met de belangrijkste UC-platforms en integreert naadloos met Yealink IP-telefoons. Voor een kristalheldere geluidservaring zorgen Yealink Super Wideband HD Audio Technology en Acoustic Shield Technology ervoor dat u duidelijk kunt praten en horen tijdens telefoongesprekken en videoconferenties. Gemakkelijk met uw vinger te bedienen, lichtgewicht ontwerp van 19 gram, storingsvrij, WH63 is een mooie converteerbare headset voor op het werk.

- Acoustic Shield
- Optimale Audio-ervaring
- Vier draagopties
- Ingebouwd belsein
- Verbinding met meerdere apparaten
- Aanpasbare buslamp
- Eenvoudig beheer
- Plug en Play

Naadloze integratie

Geen EHS-adapters meer nodig, sluit bureautelefoon direct aan met één USB-kabel. En 2 Micro USB poorten in de basis, voor gelijktijdige verbinding met PC en telefoon. Geïntegreerd met Yealink IP-telefoons, voelt u de kristalheldere gesprekservaring wanneer u WH63 draagt. Werkt ook met populaire UC-platforms voor allround samenwerking.

Kristalhelder geluid

Door middel van de Yealink Acoustic Shield Technology blokkeren de twee ingebouwde microfoons van de WH63 het achtergrondgeluid automatisch en zorgen ze ervoor dat de stem van de deelnemer duidelijk te horen is, waardoor de communicatie efficiënter verloopt.

Ongestoord bellen

De WH63 beschikt over een BusyLight. Als het lampje op de headset of BLT60 op het bureau rood oplicht, weten de mensen om je heen dat je aan het bellen bent, in plaats van je onbewust te onderbreken. Blijf gefocust op het gesprek, voor een hogere efficiëntie, voor een betere samenwerking.

Meerdere draagopties

WH63 ondersteunt verschillende manieren van dragen: oorhaak, hoofdband en nekband. Zo voldoet het aan persoonlijke behoeften. Je bent flexibel en kunt tot 120m van je bureau gebruik maken van de headset.

1 Inhoud van de verpakking



Basisstation



Headset



Voedingsadapter



Oorhaak & Oordopjes



Micro USB naar
USB-A kabel 0,8M



Hoofdband



Nekband (optioneel)



Micro USB naar USB-A
kabel 1,2M



Handleiding




Busylight BLT60
(optioneel)

Opmerking:


- We raden je aan de meegeleverde accessoires te gebruiken, omdat andere accessoires compatibiliteitsproblemen kunnen hebben waardoor ze niet goed werken.
- Als u verbinding wilt maken met telefoons uit de Yealink T3-serie, moet u afzonderlijk de Yealink EHS35 draadloze headset-adaptor aanschaffen.
- Een van de oordopjes is bevestigd aan de headset.

2 Aansluiting

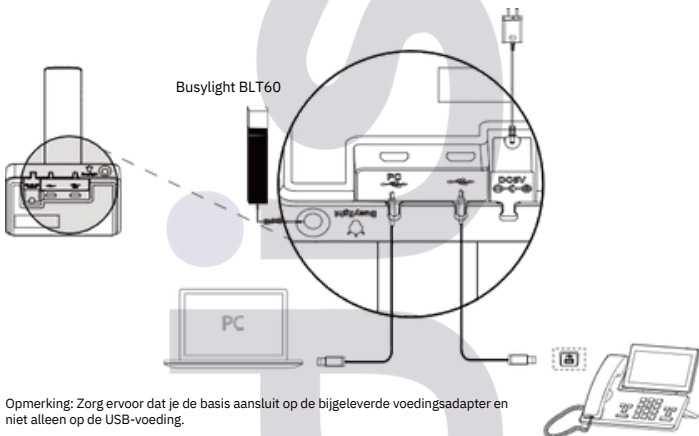

Opmerking: Zorg ervoor dat je de basis aansluit op de bijgeleverde voedingsadapter en niet alleen op de USB-voeding.

3 De headset opladen

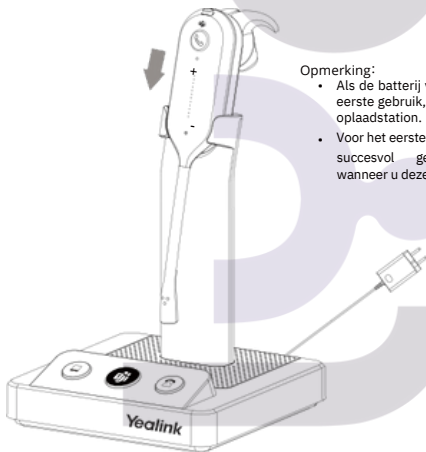


Opmerking:

- Als de batterij van de headset bijna leeg is tijdens het eerste gebruik, plaatst u de headset 30 minuten in het oplaadstation.
- Voor het eerste gebruik wordt de headset succesvol gekoppeld met het basisstation wanneer u deze in het basisstation dockt.

4 Draag de headset

Draagstijl oordopjes: sneller te dragen



Rechteroor (gebruiksklaar uit de doos)




Linkeroor




Draagstijl hoofdband: comfortabel om te dragen




Opmerking: De headset kan gedragen worden met de microfoon aan de linker- of rechterkant.

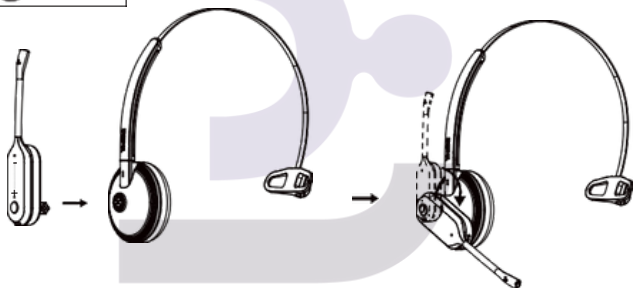


Oorhaak & oordopje draagstijl: draagstabiliteit verbeteren

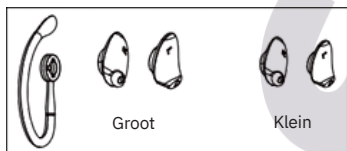


Rechteroor

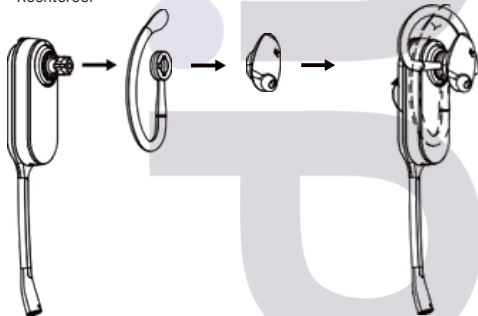


Linkeroor

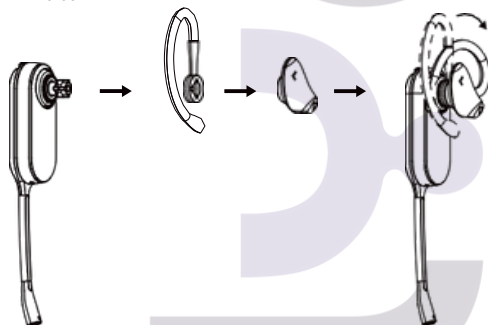


Draagstijl nekband: behoud je kapsel

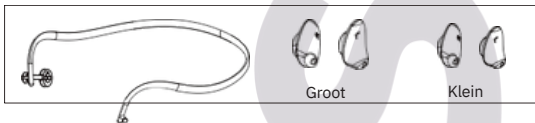


Rechteroor

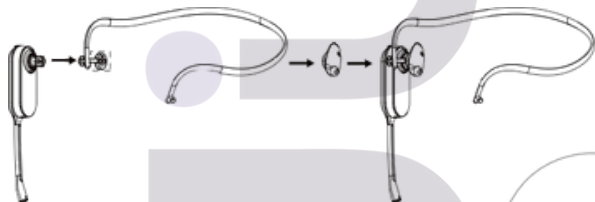

Linkeroor

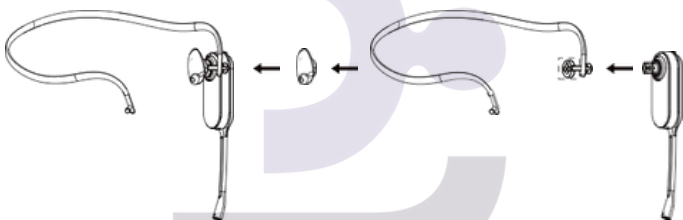

5 Gebruik

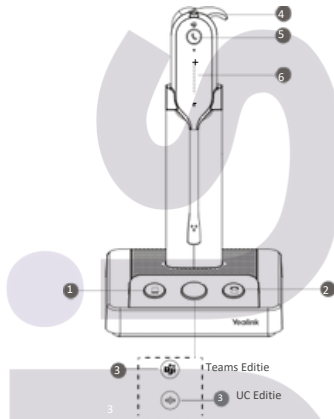


Nr.	Item	Functionaliteit
1	PC-knop	Druk hierop om het kiesschermb van de softphone te openen, een oproep van de softphone te beantwoorden of te beëindigen.
2	Telefoonknop	Druk hierop om het kiesschermb van de telefoon te openen, een telefoongesprek te beantwoorden of te beëindigen.
3	(Teams Editie) Teams knop	<ul style="list-style-type: none"> •Houd 2 seconden ingedrukt om Cortana te activeren (hiervoor is ondersteuning van Microsoft nodig). •Druk hierop om de Teams-client inactief te maken.
	(UC-editie) Stemassistent knop	2 seconden ingedrukt houden om de stemassistent te activeren.
4	Dempknop	Druk hierop om de microfoon uit of in te schakelen.
5	Oproep knop	<ul style="list-style-type: none"> •Druk hierop om een gesprek te beantwoorden of te beëindigen. •Dubbeltikken om een oproep te weigeren. •Houd 2 seconden ingedrukt om Cortana te activeren (hiervoor is ondersteuning van Microsoft nodig). •Druk hierop om de Teams-client inactief te maken.
6	Volumeregelaar	Schuif omhoog of omlaag om het volume aan te passen.

Software

Yealink USB Connect

Yealink biedt een tool voor USB-apparaatbeheer - Yealink USB Connect, waarmee u uw Yealink-headsets kunt personaliseren en beheren.

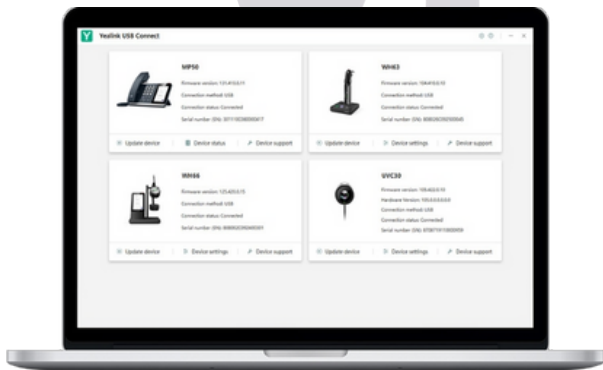

Download het van de Yealink-website <https://www.yealink.com/product/yuc>.

Regelgeving

Omgevingstemperaturen


- Bedrijfstemperatuur: +32 tot 104°F (0 tot 40°C)
- Relatieve vochtigheid: 5% tot 90%, niet-condenserend
- Opslagtemperatuur: -30 tot +70°C (-22 tot +160°F)

Garantie

Onze productgarantie is alleen beperkt tot het apparaat zelf, bij normaal gebruik in overeenstemming met de bedieningsinstructies en de systeemomgeving. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van dit product, of voor een claim van een derde partij. Wij zijn niet aansprakelijk voor problemen met Yealink-toestellen die voortvloeien uit het gebruik van dit product; wij zijn niet aansprakelijk voor financiële schade, gederfde winst, claims van derden, enz. die voortvloeien uit het gebruik van dit product.

Uitleg van de symbolen

- DC-symbool

 is het symbool voor gelijkspanning.

- WEEE-waarschuwingssymbool



Om mogelijke effecten op het milieu en de volksgezondheid als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te voorkomen, dienen eindgebruikers van elektrische en elektronische apparatuur de betekenis van het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak te begrijpen. Gooi AEEA niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval en deze AEEA gescheiden moeten inzamelen.

Richtlijn beperking gevaarlijke stoffen (RoHS)

Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de RoHS-richtlijn van de EU. Verklaringen van overeenstemming kunnen worden verkregen door contact op te nemen met support@yealink.com.

Veiligheidsinstructies

Bewaar deze instructies. Lees deze veiligheidsinstructies voor gebruik!



Algemene vereisten

- Lees voordat u het apparaat installeert en gebruikt de veiligheidsinstructies zorgvuldig door en let op de situatie tijdens het gebruik.
- Houd het apparaat tijdens opslag, transport en gebruik altijd droog en schoon en voorkom botsingen en neerstorten.
- Probeer het apparaat niet te demonteren. Neem in geval van afwijkingen contact op met het aangewezen onderhoudscentrum voor reparatie.
- Raadpleeg de relevante wetten en statuten tijdens het gebruik van het apparaat. Respecteer de wettelijke rechten van anderen.



Milieureisten

- Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat installeert en gebruikt en houd rekening met de situatie tijdens het gebruik.
- Houd het apparaat tijdens opslag, transport en gebruik altijd droog en schoon en vermijd botsingen en neerstorten.
- Probeer het apparaat niet zelf te demonteren. Neem in geval van afwijkingen contact op met het aangewezen onderhoudscentrum voor reparatie.
- Raadpleeg de relevante wetten en statuten tijdens het gebruik van het apparaat. Respecteer ook de wettelijke rechten van anderen. worden gerespecteerd.

Operationele vereisten

- Laat een kind het apparaat niet bedienen zonder begeleiding.
- Laat een kind niet spelen met het apparaat of een accessoire in geval van per ongeluk inslikken.
- Gebruik alleen de accessoires die door de fabrikant zijn geleverd of goedgekeurd.
- De voeding van het apparaat moet voldoen aan de vereisten van de ingangsspanning van het apparaat. Gebruik alleen het meegeleverde stopcontact met overspanningsbeveiliging.
- Zorg ervoor dat uw handen volledig droog zijn voordat u een kabel aansluit of loskoppelt.
- Mors geen vloeistof op het product en gebruik het apparaat niet in de buurt van water, bijvoorbeeld bij een badkuip, wasbak, aanrecht, natte kelder of bij een zwembad.
- Breek het apparaat niet tijdens onweer en haal de stekker uit het stopcontact. Trek de stekker uit het stopcontact en het getwiste ADSL-paar (Asymmetric Digital Subscriber Line) (de radiofrequentiekabel) om blikseminslag te voorkomen.
- Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact en trek de stekker uit het stopcontact.
- Als er rook uit het apparaat komt of een abnormaal geluid of een abnormale geur, haal dan de stekker uit het stopcontact en trek de stekker uit het stopcontact.
- de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.
- Neem contact op met het opgegeven onderhoudscentrum voor reparatie.
- Steek geen voorwerpen in de apparatuursleuven die geen deel uitmaken van het product of het hulpproduct.
- Voordat u een kabel aansluit, sluit u eerst de aardkabel van het apparaat aan. Koppel de aardingskabel niet los voordat u alle andere kabels hebt losgekoppeld.

Batterijvereisten

- Dompel de batterij niet onder in water, omdat dit kortsluiting kan veroorzaken en de batterij kan beschadigen.
- Stel de batterij niet bloot aan open vuur en laat de batterij niet achter op een plaats waar deze kan worden blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, waardoor de batterij kan exploderen. blootgesteld kan worden aan extreem hoge temperaturen, waardoor de batterij kan exploderen.
- Zet de handset uit voordat je de batterij verwijdert.
- Probeer de batterij niet te gebruiken voor de voeding van een ander apparaat dan deze handset.
- Open of beschadig de batterij niet, de vrijgekomen elektrolyt is bijtend en kan uw ogen of huid beschadigen.
- Gebruik alleen de oplaadbare batterij die bij de handset wordt geleverd of oplaadbare batterijen die uitdrukkelijk worden aanbevolen door Yealink.
- Defecte of lege batterijen mogen nooit weggegooid worden als huishoudelijk afval. Lever oude batterijen in bij de batterijleverancier, een erkende batterijdealer of een aangewezen inzamelingsfaciliteit

Schoonmaakvereisten

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Gebruik een zachte, droge en antistatische doek om het apparaat schoon te maken.
- Houd de stekker schoon en droog.

Problemen oplossen

Het toestel kan geen stroom leveren aan het Yealink-toestel. Er is een slechte verbinding met de stekker.

1. Maak de stekker schoon met een droge doek.
2. Sluit het aan op een ander stopcontact.

De gebruiksomgeving ligt het bedrijfstemperatuurbereik.

1. Gebruik in het bedrijfstemperatuurbereik.

De kabel tussen het toestel en het Yealink-apparaat is niet correct aangesloten.

1. Sluit de kabel correct aan.

U kunt de kabel niet goed aansluiten.

1. Mogelijk heeft u een verkeerd Yealink-apparaat aangesloten.
2. Gebruik de juiste voeding.

Er kan stof e.d. in de poort zitten.

1. Maak de poort schoon.

Neem contact op met uw dealer of erkend servicecentrum voor verdere vragen.

FCC VOORZICHTIG:

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

ISED WAARSCHUWING:

Dit apparaat voldoet aan de licentievrije RSS-norm(en) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Contactgegevens

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO, LTD.

309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City,

Fujian, P.R.C YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Strawinskylaan 3127, Atriumgebouw, 8e verdieping, 1077ZX Amsterdam, Nederland

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO, LTD.

999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA,

30309, VS Made in China

Opmerking: WH6x ondersteunt Yealink T27G/T4xS/T4U/T53/T5xW/T58/VP59 via USB-verbinding, en WH62/63 ondersteunen Yealink T3x met EHS35. Voor een betere ervaring wordt de telefoonfirmware aanbevolen als v86 (xx.86.x.xx) of hoger. U kunt meer informatie vinden in de "Yealink Headset Compatibility Guide" op de ondersteuningswebsite van Yealink.

Heb je meer hulp nodig?



Yealink-documentatie en
-video



Yealink Headset
Compatibiliteitsgids

Technische ondersteuning

Bezoek Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) voor de nieuwste firmware, gidsen, FAQ, productdocumenten en meer. Voor een betere service raden wij u aan gebruik te maken van het Yealink Ticketing systeem (<https://ticket.yealink.com>) om al uw technische problemen voor te leggen.



430104002081

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO, LTD.

Web: www.yealink.com

Copyright©2022 YEALINK(XIAMEN) NETWORK

TECHNOLOGY CO, LTD. Alle rechten voorbehouden.